


# ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG (SPRINKLER)

Đầu phun chữa cháy tự động Sprinkler DN20

Nhiệt độ nổ 68°C  
Áp lực PN16  
Model TY 5237  
Hãng sản xuất Tyco  
Xuất xứ USA

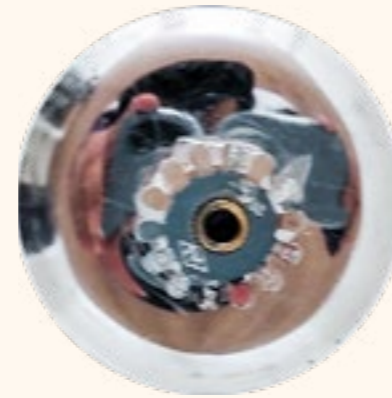

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- » Sprinkler là đầu phun nước chữa cháy tự động.
- » Đầu phun sprinkler được kích hoạt khi nhiệt độ của đám cháy đạt ngưỡng kích hoạt chữa cháy của bộ cảm biến nhiệt trên đầu phun.
- » Khi đầu phun có hiện tượng rò rỉ, Quý cư dân không tự ý khắc phục mà cần liên hệ bộ phận kỹ thuật tòa nhà tiến hành khóa van hệ thống chữa cháy và hỗ trợ xử lý để tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.
- » Trong căn hộ đầu phun sprinkler được bố trí tại 02 vị trí là khu vực cửa ra vào và khu vực bếp.

### KHUYẾN CÁO

- » Quý cư dân tuyệt đối không hơ lửa hoặc đưa nhiệt độ cao vào gần đầu phun Sprinkler.
- » Không gây va chạm hoặc ném thả đồ vật vào đầu phun Sprinkler.
- » Khi đầu phun vỡ sẽ phun với lưu lượng nước rất lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thất cũng như các thiết bị xung quanh.



Đầu phun CC cửa ra vào

Đầu phun CC bếp

## TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN NHỆ



Tủ điện nhẹ căn hộ


- » Là nơi tập trung các hệ thống: Mạng, thoại, truyền hình cáp, wifi. Các tín hiệu này được phân chia đến từng phòng trong căn hộ thông qua hệ thống cáp truyền dẫn.
- » Vị trí tủ được đặt trên trần gần cửa ra vào căn hộ, có lỗ thăm trần để lắp đặt, kiểm tra sửa chữa khi cần.
- » Tủ phân phối tín hiệu điện nhẹ bao gồm các bộ phận sau:
  1. Nguồn cấp 220V
  2. Cáp chờ
  3. Các thiết bị khác sẽ được cung cấp và lắp đặt bởi nhà mạng được Quý cư dân lựa chọn và kí hợp đồng sử dụng các dịch vụ như Internet, cáp truyền hình, điện thoại...

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- » Các chân cắm tiêu chuẩn được cắm vào ổ chia và đưa tín hiệu đến ổ cắm các phòng.
- » Hệ thống phân phối tín hiệu Internet trong căn hộ bao gồm 1 cổng vào và 6 cổng ra; tín hiệu cấp vào được truyền trực tiếp qua các cổng chia. Các chân cắm tiêu chuẩn sẽ đưa

- tín hiệu Internet đến phòng khách và các phòng ngủ.
- » Hệ thống tín hiệu từ cổng vào chia cho các cổng ra được khống chế bởi bộ khóa, khi cần cung cấp tín hiệu đến cổng nào thì bật công tắc khóa của cổng tương ứng.
- » Hệ thống cáp tivi, khi có tín hiệu đến, Quý cư dân cắm vào cổng vào, tín hiệu sẽ được truyền đến phòng khách và các phòng ngủ qua các cổng ra.
- » Quý cư dân cần tránh để nước và hóa chất tiếp xúc với mạch chia của tủ kỹ thuật điện nhẹ.
- » Không được tự ý đấu nối các dây tín hiệu trong tủ kỹ thuật điện nhẹ.
- » Các đầu cắm phải là đầu cắm tiêu chuẩn phù hợp với ổ cắm. Các chân cắm phải được đấu chặt và đúng cách vào đầu cắm để đạt được tín hiệu chia tốt nhất.

## Ổ CẮM CHIA TÍN HIỆU ĐIỆN NHỆ

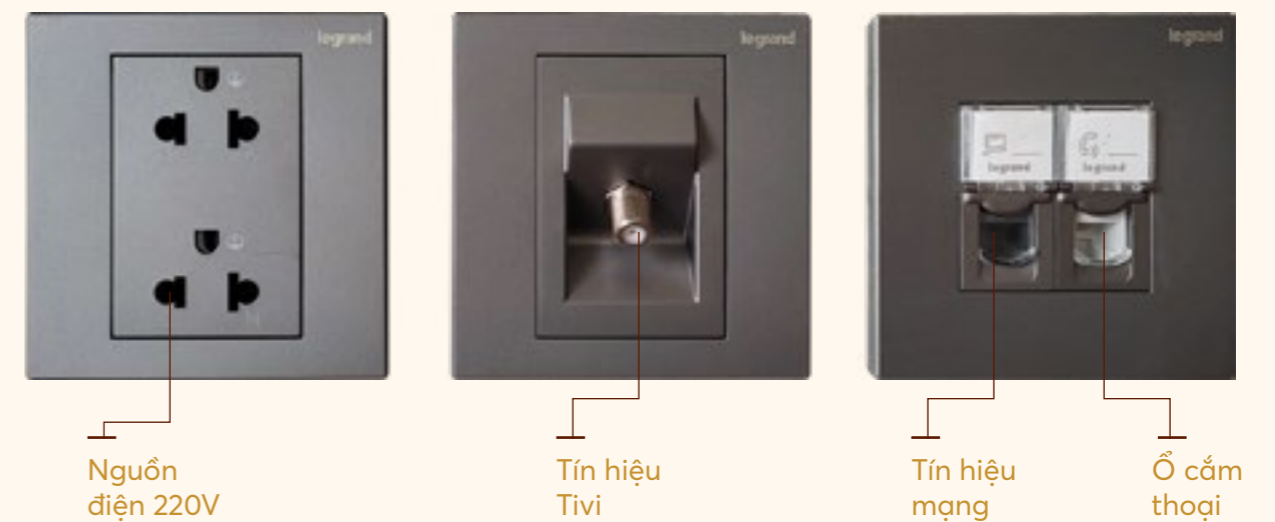


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- » Khi kết nối dây tín hiệu với ổ cắm, Quý cư dân cần phải chọn các đầu cắm hợp tiêu chuẩn và chân cắm cần chắc chắn để đảm bảo kết nối là tốt nhất.
- » Để tủ đựng các thiết bị kết nối cách xa ổ cắm khoảng 5 -10 cm để đảm bảo khoảng cách an toàn cho các đầu nối, tránh hiện tượng đứt gãy các dây tín hiệu.
- » Ổ cắm điện thoại và Internet phải có chốt giữ khi tháo lắp, tránh hiện tượng hỏng đầu cắm kết nối.

- » Mặt ổ cắm được làm bằng nhựa cách điện, Quý cư dân có thể dùng khăn ướt và các chất tẩy rửa nhẹ để làm sạch bề mặt.
- » Quý cư dân tránh để nước và các hóa chất tiếp xúc với bề mặt ổ cắm cũng như bên trong ổ cắm.
- » Không được dùng chân cắm không hợp chuẩn vì sẽ gây hư hỏng cũng như sai lệch ổ cắm.
- » Tránh va đập mạnh vào đầu chờ cấp tín hiệu của tivi.

## HỆ THỐNG CHUÔNG HÌNH (VIDEO DOOR PHONE)

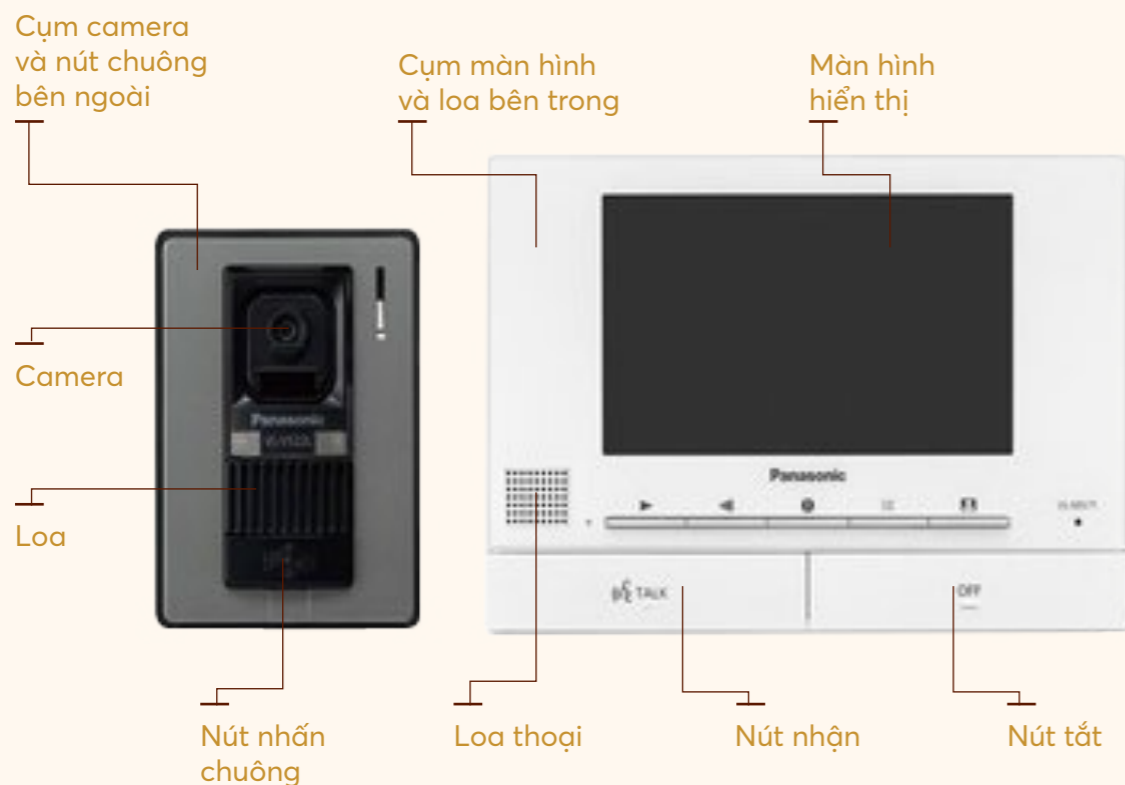

Hãng sản xuất: PANASONIC VL-SV71VN

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- » Màn hình: hiển thị hình ảnh của người bấm chuông cửa.
- » Khi có chuông gọi cửa, màn hình sẽ hiển thị hình ảnh bên ngoài căn hộ, hãy nhấn nút TALK để nói chuyện với người bên ngoài.
- » Loa: giúp người người gọi cửa có thể nói chuyện được với người bên trong căn hộ.
- » Camera: lấy hình ảnh người gọi từ bên ngoài chuyển tới màn hình hiển thị trong nhà.
- » Nút nhấn chuông gọi cửa: kích hoạt chuông bên trong căn hộ.
- » Loa thoại: giúp người bên trong và bên ngoài căn hộ có thể giao tiếp được khi bấm chuông gọi cửa.
- » Quý cư dân không được để các vật dụng cứng va đập vào bộ chuông hình, đặc biệt là màn hình.
- » Quý cư dân có thể dùng khăn ướt và hóa chất nhẹ để tẩy rửa bề mặt ngoài của chuông hình.
- » Khi chuông hình có hiện tượng lạ như không có tiếng, không có hình, Quý cư dân không tự ý tháo bộ chuông hình, hãy liên hệ với Bộ phận Kỹ thuật để được giúp đỡ.
- » Không được để nước hay các hóa chất tiếp xúc với bề mặt của bộ chuông hình.